

# User Manual

ML-B1001HL

聲寶電蚊拍 使用說明書

SAMPO

請將本說明書填妥並黏貼日期及蓋店章，以備索賠之備用  
保證書印製於說明書最後頁

聲寶電蚊拍 ML-B1001HL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話
男 / 女	年 / 月 / 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 / 月 / 日		電話

#### 謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即時將購買日期並蓋店章，於一週內上網  
<http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免郵寄），  
 始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯誼會保存，  
 並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

#### \*服務保固範圍

- 天線、磁針、磁環、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表機、  
 螢光燈管、燈泡、離散晶片及其它配件等之消耗材料不在保固範圍內。
- 該另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

#### \*注意事項

- 本家電產品使用於營利性使用時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經過更改與現物不符者，則失去保證書保固效力
- 本產品售後服務處託權聯誼會企業有限公司，服務專線：(02)29047330
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費維修
  - 出於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改造或拆裝經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障異起因發生在保固以外者（如：錄影（音）帶、天線一等）



※ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大坪頂湖路26號


本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.3W
外型尺寸	555mm(長)X205mm(寬)X40.3mm(高)			電源	三號電池X2

各部名稱	機體淨重
	250 g

- ① 拍面 ② 握柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕  
⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋

## 使用安全注意事項

- 請勿強力敲打或破壞拍面，拍面為固定式，損毀時無法進行維修。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因太靠近內網時仍會發生電擊。
- 當電蚊拍因潮濕而無法高壓或低壓時，可利用吹風機吹乾或曬乾，以利恢復電蚊拍之功能。

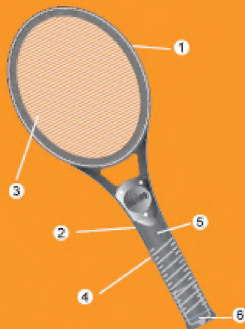

## 使用說明

### 主要功能說明：

- 網面特殊防鏽處理。
- 備強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置（網拍自動放電功能需8-15秒）

### 使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池（按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確）。
- 滅蚊時，按下電源指示燈開關，當紅燈亮，則將電蚊拍網面對蚊子慣性靠近，蚊子被吸入兩電網間被擊斃，將網面向下並放開開關按鈕。
- 遭到電擊的蚊蟲，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

### 工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2400V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買